


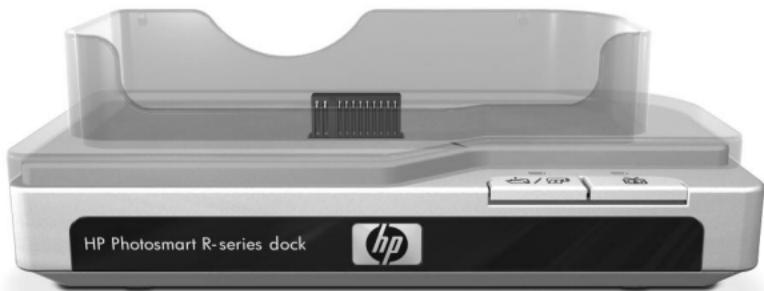

HP Photosmart R-series dock

Priručnik za korisnike



Matična stanica HP Photosmart R-series

Priručnik za korisnike

Informacije o trgovackim markama i autorskim pravima

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reprodukcijski, adaptacijski ili prijevod bez prethodnog pismenog dopuštenja nisu dopušteni, osim prema uvjetima zakona o autorskim pravima.

Podaci sadržani u ovom dokumentu podložni su izmjenama bez prethodne najave. Hewlett-Packard ne prihvata odgovornost za moguće pogreške u ovom dokumentu, kao ni za bilo kakvu štetu proizašlu iz opreme, izvođenja ili upotrebe ovog materijala.

Microsoft® i Windows® su trgovacke marke tvrtke Microsoft Corporation registrirane u SAD-u.

Apple®, Macintosh® i Mac® su trgovacke marke tvrtke Apple Computer, Inc.

Sadržaj

Početak rada	6
Postavljanje matične stanice	6
Punjene rezervne baterije	8
Lampice i gumbi na matičnoj stanici	9
Prijenos slika na računalo pomoću matične stanice	11
Ispis slika pomoću matične stanice	12
Prikaz slika na televizoru pomoću matične stanice	13
Korištenje daljinskog upravljača	15
Gumbi za upravljanje na daljinskom upravljaču matične stanice	16
Tehnička podrška	17
Rješavanje problema	18
Vrijeme punjenja baterija	21
Mjere opreza pri korištenju baterija	22
Korištenje litij-ionskih baterija	22
Ponovno punjenje litij-ionskih baterija	23
Nabava dodatne opreme za fotoaparat	24
Dodatak: Podaci o garanciji i propisima	26
Izjava o ograničenoj garanciji tvrtke Hewlett-Packard	26
Uklanjanje materijala	29



Početak rada

Matična stanica za fotoaparat HP Photosmart R-series omogućava vam jednostavno učitavanje slika na računalo, ispis slika izravno na pisač, punjenje baterije fotoaparata i rezervne baterije u isto vrijeme te prikaz slika na televizoru (TV). Daljinski upravljač matične stanice možete koristiti kao što biste koristili daljinski upravljač televizora, uz mogućnost rotiranja, povećanja i ispisa slika (ako je matična stanica priključena na pisač). Daljinski upravljač također možete koristiti za navigaciju po izbornicima fotoaparata te funkciju HP Instant Share (pogledajte Priručnik za korisnike fotoaparata).

Postavljanje matične stanice

1 Pričvrstite umetak za stanicu.

Zajedno s matičnom stanicom dobili ste jedan ili više prozirnih plastičnih umetaka. Svaki od ovih umetaka za stanicu na sebi ima naljepnicu u boji. Pogledajte Poglavlje 1 Priručnika za korisnike fotoaparata kako biste odredili koji umetak za stanicu treba koristiti i pričvrstili taj umetak na gornji dio fotoaparata tako da škljocne na mjesto (kako je prikazano na slici).

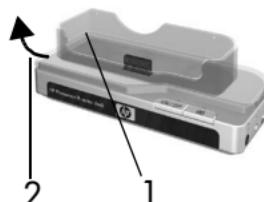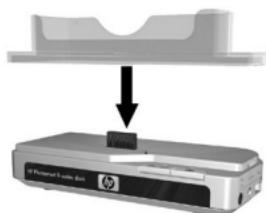

Za uklanjanje umetka pritisnite palcem prema unutra na kraju umetka koji je najbliži kraju matične stanice (1) i gurnite kraj umetka prema van (2) tako da se oslobođi.

2 Priklučite TV, adapter za napajanje izmjeničnom strujom te USB kabele na desnu stranu matične stанице.



#	Ikona	Opis
1		<p>Spojite podnožje na televizor pomoću audio/video kabela s brojem C6324-61601. Spojite žutu priključnicu na video ulaz, a crvenu na audio ulaz na svom televizoru, videorekorderu ili DVD playeru.</p>
2		<p>Spojite adapter za napajanje izmjeničnom strujom na DC IN priključnicu na matičnoj stanci, uključite kabel za napajanje u adapter za napajanje izmjeničnom strujom te u utičnicu na zidu. Ako se u kutiji nalazi više od jednog kabela za napajanje, koristite kabel koji odgovara utičnicama u vašoj državi. Adapter za napajanje izmjeničnom strujom za matičnu stanicu isti je kao i onaj koji se koristi za fotoaparat R-series. Ako uz matičnu stanicu nije isporučen nijedan adapter za napajanje izmjeničnom strujom, koristite onaj koji ste dobili s fotoaparatom.</p>
3		<p>Priklučite matičnu stanicu na svoje računalo ili pisač pomoću odgovarajućeg USB kabela. Matičnu stanicu ne možete istovremeno spojiti i na računalo i na pisač.</p> <p>Broj USB kabela koji se koristi za spajanje na računalo ili pisač koji nije proizveo HP je C8887-80003 i isporučuje se s matičnom stanicom.</p> <p>Broj USB kabela koji se koristi za spajanje na HP pisač je Q2164-61600 (ili 8121-0807), a isporučuje se s fotoaparatom.</p>


3 Uklonite sve kabele koji su možda pričvršćeni na fotoaparat. Zatim umetnите fotoaparat u podnožje za priključivanje fotoaparata na razne uređaje kako je ovdje prikazano. Stražnji dio fotoaparata mora biti usmjeren prema rubu matične stанице s dva gumba.



Punjjenje rezervne baterije

Umetnute rezervnu litij-ionsku bateriju koja se može ponovo puniti u vratašca matične stанице s pregradom sa strelicama na gornjem dijelu baterije (1) usmjerenim prema vratima (kako je prikazano na slici).

Gurajte bateriju u pregradu za punjenje dok ručica (2) ne šklijocene. (Za uklanjanje baterije ručku treba gurnuti prema gore.) Provjerite počinje li lampica punjenja rezervne baterije (pogledajte stranicu 9) treperiti.

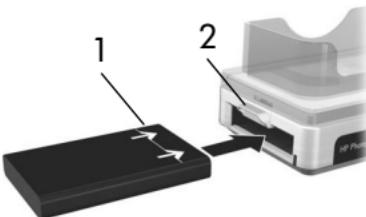

Oprez Pažljivo pročitajte Mjere opreza pri korištenju baterija na stranici 22 prije punjenja litij-ionske baterije.

Prvi put kada budete koristili bateriju koja se može ponovo puniti svakako je napunite do kraja prije nego je budete koristili u svom fotoaparatu. Možda će za punjenje potpuno nove baterije u matičnoj stanici biti potrebno do 2,5 sata ili 3,5 sata za potpuno ispraznjenu bateriju. U fotoaparatu možete puniti bateriju dok punite bateriju u matičnoj stanici, ali će se baterija u matičnoj stanici napuniti mnogo brže od baterije u fotoaparatu. (Pojedinosti potražite u **Vrijeme punjenja baterija** na stranici 21.)

Lampice i gumbi na matičnoj stanici



#	Naziv	Opis
1	Lampica punjenja rezervne baterije	<p>Pokazuje status napajanja/punjenja baterije. Ako je ovo svjetlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uključeno - rezervna baterija na matičnoj stanici je potpuno puna • Treperi - rezervna baterija na matičnoj stanici se puni • Isključeno - nema rezervne baterije na matičnoj stanici ili je baterija neispravno umetnuta

#	Naziv	Opis
2	 Gumb Spremi/ Ispiši	Aktivira vezu na računalo ili pisač, ovisno o tome koji su uređaji priključeni na matičnu stanicu. Ako je svjetlo iznad ovog gumba: <ul style="list-style-type: none"> • Uključeno - matična stаница је спојена на računalo или писач • Treperi - постоји активна веза између фотоапарата и računala ili pisača
3	 Gumb TV	Aktivira vezu s televizorom (TV) koja započinje prikaz slike. Ako je svjetlo iznad ovog gumba: <ul style="list-style-type: none"> • Uključeno - matična stаница је спојена на televizor • Treperi - televizoru se šalje audio/video signal
4	Lampica napajanja	Pokazuje status napajanja/punjjenja fotoaparata. Ako je ovo svjetlo: <ul style="list-style-type: none"> • Uključeno - fotoaparat je u matičnoj stanicici, matična stаница је под напајањем, rezervna baterija može ili ne mora biti u pregradici za punjenje u matičnoj stanicici, a baterija fotoaparata je potpuno napunjena (ili se ne može ponovo puniti) • Treperi - fotoaparat je u matičnoj stanicici, a baterija u fotoaparatu se puni • Isključeno - matična stаница nije pod napajanjem ili fotoaparat nije u matičnoj stanicici

Prijenos slika na računalo pomoću matične stanice

1 Potvrdite sljedeće:

- Umetak za fotoaparat je priključen na matičnu stanicu za priključivanje fotoaparata na razne uređaje. (Pogledajte korak 1 na stranici 6.)
- USB kabel za spajanje računala spojen je između matične stanice za priključivanje fotoaparata na razne uređaje i računala, adapter za napajanje izmjeničnom strujom spojen je na matičnu stanicu, a kabel za napajanje je priključen na adapter za napajanje izmjeničnom strujom i utičnicu na zidu. (Pogledajte korak 2 na stranici 7.)
- HP Image Zone softver je instaliran na vaše računalo. (Pogledajte Priručnik za korištenje fotoaparata.)
- Ako koristite Macintosh računalo, **USB Configuration (USB konfiguracija)** fotoaparata je postavljena na Disk Drive (Pogon diska) u izborniku Setup (Postavljanje). (Pogledajte Priručnik za korištenje fotoaparata.)

2 Umetnite fotoaparat u matičnu stanicu za priključivanje fotoaparata na razne uređaje. Fotoaparat će se uključiti automatski.

3 Pritisnite gumb **Spremi/Ispiši** na matičnoj stanci. Na vašem će se računalu pokrenuti softver **HP Image Transfer**. Ako ste softver postavili na automatski prijenos slika iz fotoaparata, slike će se automatski prenijeti na računalo. U protivnom na zaslonu **Welcome (Dobrodošli)**, pritisnite **Start Transfer (Započni prijenos)**. Ako na fotoaparatu ima slika koje su odabrane za ispis ili slanje e-mailom, te se akcije pokreću nakon što su slike prenesene na računalo.

4 Kad se na zaslonu prijenosa na računalu prikaže poruka **Finished (Gotovo)**, vaše su fotografije spremljene i dostupne. Fotoaparat možete ostaviti u matičnoj stanici kako bi se napunila baterija fotoaparata.

Ispis slika pomoću matične stanice

1 Potvrdite sljedeće:

- Umetak za fotoaparat je priključen na matičnu stanicu. (Pogledajte korak 1 na stranici 6.)
- USB kabel za spajanje na HP pisač (ili USB kabel za spajanje na računalo, ako imate pisač koji nije HP) spojen je između matične stanice za fotoaparat i vašeg pisača, a kabel za napajanje je priključen na matičnu stanicu. (Pogledajte korak 2 na stranici 7.)
- Pisač je uključen i papir je umetnut u pisač. Za informacije o postavljanju pisača pogledajte priručnik za korištenje fotoaparata.

2 Umetnите fotoaparat u matičnu stanicu za priključivanje fotoaparata na razne uređaje. Fotoaparat će se uključiti automatski.

3 Na matičnoj stanici pritisnite gumb **Spremi/Ispiši**  za pokretanje dijaloga ispisa. Na fotoaparatu se prikazuje izbornik **Print Setup (Postavljanje ispisa)**. Ako ste u fotoaparatu već odabrali slike za ispis, broj odabranih slika prikazat će se u izborniku **Print Setup (Postavljanje ispisa)**. U protivnom će se prikazati **Images (Fotografije): ALL (Sve)**.

4 Ako sve postavke u izborniku Print Setup (Postavljanje ispisa) izgledaju ispravno, na fotoaparatu ili daljinskom upravljaču matične stanice pritisnite gumb Izbornik/U redu za početak ispisa. Ili možete promijeniti postavke u izborniku Print Setup (Postavljanje ispisa) pomoću tipki sa strelicama na fotoaparatu ili daljinskom upravljaču, a zatim pritisnite Izbornik/U redu za početak ispisa.

NAPOMENA Na zaslonu Print Setup (Postavljanje ispisa) postoji pregled ispisa koji pokazuje izgled stranice koji će se koristiti za ispis. Taj se pregled prije ispisa ažurira kako mijenjate postavke za Print Size (Veličina ispisa) i Paper Size (Veličina papira).

5 Fotoaparat možete ostaviti u matičnoj stanici kako bi se napunila baterija fotoaparata.

Prikaz slika na televizoru pomoću matične stanice

1 Potvrdite sljedeće:

- Umetak za fotoaparat je priključen na matičnu stanicu. (Pogledajte korak 1 na stranici 6.)
- Audio/video kabel je spojen između matične stanice i vašeg televizora, a kabel za napajanje je uključen u matičnu stanicu. (Pogledajte korak 2 na stranici 7.)

SAVJETI Ako ne možete locirati video i audio ulazne priključke na svom televizoru u koje možete uključiti priključnice na audio/video kabelu, trebali biste moći koristiti video i audio ulazne priključke na videorekorderu (VCR) ili DVD playeru spojenom na vaš televizor.


- 2 Vaš je fotoaparat postavljen tako da televizoru šalje NTSC ili PAL video signal ovisno o jeziku koji ste odabrali kad ste postavljali fotoaparat. Format NTSC u prvom redu se koristi u Sjevernoj Americi i Japanu, a format PAL u Europi. Ako vaš televizor prihvati video signal različit od zadane postavke za vaš jezik, morate promijeniti postavku TV konfiguracije u svom fotoaparatu. (Pogledajte Priručnik za korištenje fotoaparata.)
- 3 Vaš će fotoaparat biti izvor za TV signal (poput videorekordera ili kamere), tako da morate postaviti televizor tako da prima video ulaz iz vanjskog video izvora (vašeg fotoaparata) umjesto s antene ili kabelske televizije. Za upute o tome kako to učiniti pogledajte upute za korištenje televizora.
- 4 Umetnите fotoaparat u matičnu stanicu. Fotoaparat će se uključiti automatski.
- 5 Na matičnoj stanicici ili daljinskom upravljaču matične stанице pritisnite gumb TV . Na televizoru se prikazuje prva slika u fotoaparatu. Za ručnu navigaciju kroz prikaz prezentacije slika na fotoaparatu možete koristiti gume   ili pritisnuti  za početak automatskog prikaza prezentacije svake slike putem reprodukcije bilo kojeg priloženog audio ili video zapisa i kretanjem na iduću sliku.
- 6 Za završetak prikaza prezentacije ponovno pritisnite gumb TV .

NAPOMENA Zaslon za prikaz slika na fotoaparatu se isključuje kada je fotoaparat priključen na televizor, ali još uvijek možete koristiti izbornike fotoaparata, jer će se izbornici prikazati na zaslonu televizora.


Korištenje daljinskog upravljača

Daljinski upravljač matične stanice možete koristiti za zaustavljanje prikaza prezentacije, povećanje slike, rotiranje slike, odabir slike za HP Instant Share ili označavanje slike za ispis.

Prije korištenja daljinskog upravljača morate instalirati bateriju za daljinski upravljač. Uklonite vrata za bateriju na stražnjem dijelu daljinskog upravljača matične stanice i gurajte okruglu bateriju CR 2025 koja se ne može ponovo puniti u daljinski upravljač, + (pozitivna) strana prema gore dok ne škljocne na mjesto (kako je prikazano na slici). Zatim vratite vrata za bateriju.

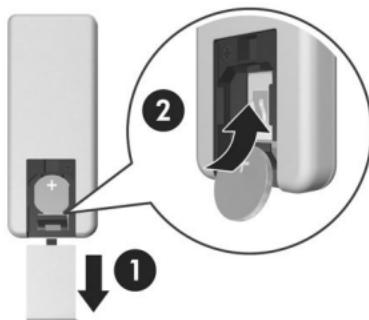

Gumbi za upravljanje na daljinskom upravljaču matične stanice

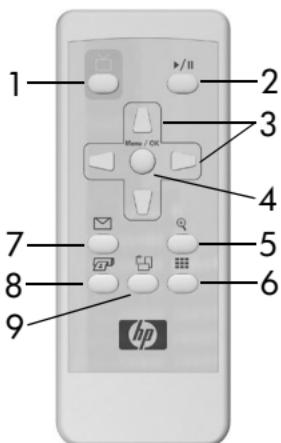

#	Gumb	Opis
1	Gumb TV	Aktivira vezu s televizorom i na televizoru prikazuje prvu sliku u fotoaparatu (isto kao i na gumbu TV na matičnoj stanicici).
2	Gumb (Pokretanje/Pauza)	Započinje i pauzira prikaz slika na televizoru. Za završetak prikaza ponovno pritisnite taj gumb.
3	Gumbi i	Ovi gumbi rade kao i gumbi sa strelicama na fotoaparatu. Gumbe koristite za ručno kretanje kroz prikaz. Budući da na televizoru možete pregledati izbornike fotoaparata, te gume možete koristiti za kretanje kroz izbornike.
4	Gumb Menu/OK (Izbornik/OK)	Radi jednako kao i gumb Menu/OK (Izbornik/OK) na vašem fotoaparatu.

#	Gumb	Opis
5	 Gumb Povećaj	Povećava sliku jednako kao i ručica Zoom na fotoaparatu. Ponovnim pritiskom prelazite na sljedeću razinu povećanja. Za kretanje oko povećane slike koristite gume sa strelicama. Za povratak na 1x pritisnite gumb  Pregled u sličicama. (Povećanje nema nikakvog utjecaja na ispis.)
6	 Gumb Pregled u sličicama	Prikazuje pregled svih slika spremljenih na fotoaparatu u sličicama ili vraća povećanu sliku na 1x. Gume sa strelicama koristite za kretanje kroz sličice, a gumb Menu/OK (Izbornik/OK) za odabir slike.
7	 Gumb HP Instant Share	Radi na isti način kao i gumb HP Instant Share na fotoaparatu. Automatsko slanje slike e-mailom možete odabrati pomoću opcije HP Instant Share.
8	 Gumb Ispis	Radi na isti način kao i gumb Ispis na fotoaparatu. Dopršta vam označavanje trenutne slike za ispis i podešavanje broja kopija koje želite ispisati. Ako se matična stanica priključi na pisač, nakon pritiska na taj gumb možete slijediti upute na zaslonu za ispis trenutnih, odabranih ili svih slika na fotoaparatu.
9	 Gumb Rotiraj	Rotira sliku za 90 stupnjeva udesno.

Tehnička podrška

Podršku za postupke i kontakt informacije potražite u Uputama za korištenje fotoaparata.

Rješavanje problema

NAPOMENA Za dodatne informacije o rješavanju problema pogledajte odjeljak Troubleshooting (Rješavanje poteškoća) u Uputama za korištenje fotoaparata.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Baterije fotoaparata se ne pune, a lampica punjenja na fotoaparatu je uključena.	Baterije u fotoaparatu se ne mogu ponovo puniti.	Umetnите novu litij-ionsku bateriju s mogućnošću ponovnog punjenja. Baterije Duracell® CP-1 za jednokratnu upotrebu ne mogu se ponovno puniti.
	Fotoaparat nije bio u matičnoj stanici dovoljno vremena.	Provjerite je li fotoaparat bio u matičnoj stanici najmanje 4 do 7 sati kako bi se potpuno napunio te je li lampica punjenja je prestala treperiti.
	Napon baterije je prenizak za početak punjenja.	Fotoaparat neće pokušati puniti baterije koje su možda oštećene ili pretjerano iscrpljene. Izvadite bateriju iz fotoaparata i napunite je na matičnoj stanici, a zatim je ponovno isprobajte na fotoaparatu. Ako se baterija ne bude dovoljno punila u matičnoj stanici ili na fotoaparatu, vjerojatno je loša. Kupite novu litij-ionsku bateriju i pokušajte ponovo.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Baterije fotoaparata se ne pune, a lampica punjenja na fotoaparatu je isključena.	Fotoaparat nije dobro učvršćen u matičnu stanicu.	Provjerite je li fotoaparat potpuno umetnut u matičnu stanicu.
	Matična stаница fotoaparata nema napajanja.	Provjerite je li kabel za napajanje uključen u matičnu stanicu. Provjerite treperi li lampica za napajanje kada je fotoaparat u matičnoj stanci.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Računalo ne prepoznaće fotoaparat kada on nije u matičnoj stanici.	<p>Matična stanica je priključena na računalo putem USB razdjelnika ili USB ulaza s prednje strane računala.</p> <p>USB kabel koji spaja matičnu stanicu s računalom nije ispravan.</p>	<p>USB kabel priključite direktno na jedan od USB ulaza sa stražnje strane računala.</p> <p>Pokušajte priključiti fotoaparat izravno na računalo pomoću kabela koji spaja matičnu stanicu na računalo. Ako radi, tada problem nije u kabelu. Ako ne radi, pokušajte upotrijebiti neki drugi USB kabel.</p>
HP Image Zone softver nije instaliran na vaše računalo.		Savjete za instalaciju potražite u Uputama za korištenje fotoaparata.
Postoji funkcionalni problem s matičnom stanicom.		Provjerite funkcionalnost matične stanice isključivanjem kabela za napajanje sa stanicom, a zatim pritisnite dva gumba na prednjoj strani matične stanice dok ponovo uključujete kabel za napajanje u matičnu stanicu i stalno držite gumbе pritisnute. Ako se lampice na matičnoj stanci uključe za 5 sekundi (trepere ili su stalno uključene), tada je funkcionalnost matične stanice potpuno u redu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nije moguć prikaz slika na televizoru.	Televizor nije postavljen na ispravan ulazni način rada.	Provjerite upute za korištenje televizora za podešavanje televizora na prihvaćanje video ili ulaznog načina rada.
	Audio i video kabeli su zamijenjeni.	Pokušajte zamijeniti audio i video kabele na stražnjoj strani televizora, DVD playera ili VCR-a.
	Format video signala nije ispravan (NTSC ili PAL).	Promijenite postavke konfiguracije televizora u fotoaparatu (pogledajte Upute za korištenje fotoaparata).

Vrijeme punjenja baterija

Mjesto punjenja baterije	Prosječno vrijeme punjenja*	Signal kada je punjenje dovršeno
U fotoaparatu dok je fotoaparat u matičnoj stanici	4 do 7 sati (ovisno o modelu fotoaparata)	Lampica napajanja na matičnoj stanici se uključuje
U pregradi za punjenje u matičnoj stanici	2,5 do 3,5 sata	Lampica rezervne baterije na matičnoj stanici se uključuje

*Punjenje može potrajati kraće ili duže vrijeme, ovisno o stanju ispraznjenosti baterije.

Mjere opreza pri korištenju baterija

Korištenje litij-ionskih baterija

- Nemojte rastavljati niti raditi nikakve promjene na bateriji. Baterija sadrži uređaje za sigurnost i zaštitu koji, ako budu oštećeni, mogu izazvati pregrijavanje baterije, eksploziju ili zapaljivanje.
- Odmah prekinite korištenje baterije ako, tijekom korištenja, punjenja ili skladištenja baterije ona bude proizvodila neobičan miris, ako bude neuobičajeno topla, ako promijeni boju ili oblik ili ako se bude činila nenormalnom na bilo koji drugi način.
- U slučaju procurivanja baterije i ako tekućina uđe nekome u oči, nemojte trljati oči. Dobro isperite vodom i odmah potražite liječničku pomoć. U protivnom tekućina iz baterije može izazvati ozljede oka.
- Nemojte izlagati bateriju vodi ili slanoj vodi ili je vlažiti.
- Bateriju nemojte stavljati u vatru ili je grijati.
- Nemojte priključivati pozitivnu i negativnu stranu baterije jednu na drugu ili na bilo koji drugi metalni predmet (npr. žicu).
- Nemojte nositi ili spremati bateriju zajedno s ogrlicama, ukosnicama ili drugim metalnim predmetima.
- Nemojte bušiti bateriju čavlima, udarati je čekićem, gaziti po njoj ili na bilo koji drugi način izazivati jake udare.
- Nemojte lemiti izravno na bateriju.

NAPOMENA Fotoaparat i matična stanica mogu biti topli dok se litij-ionska baterija puni ili radi. Ovakvo stanje je normalno.

NAPOMENA Litij-ionska baterija može se ostaviti u fotoaparatu ili u matičnoj stanici neograničeno vrijeme bez oštećenja baterije, fotoaparata ili matične stanice. Međutim, nemojte ostavljati bateriju u fotoaparatu ako to nije potrebno. Napunjene baterije uvijek skladištite na hladnom mjestu.

Ponovno punjenje litij-ionskih baterija

- Nemojte puniti suhe baterije ili neke druge vrste baterija u fotoaparatu ili u matičnoj stanici.
- Litij-ionsku bateriju umetnите u fotoaparat i u matičnu stanicu ispravno okrenutu.
- Fotoaparat i matičnu stanicu koristite samo na suhom mjestu.
- Nemojte puniti litij-ionsku bateriju na vrućem mjestu, npr. u blizini plamena ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Prilikom ponovnog punjenja litij-ionske baterije ničim nemojte pokrivati fotoaparat ili matičnu stanicu.
- Nemojte raditi s fotoaparatom ili matičnom stanicom ako se čini da su na bilo koji način oštećeni.
- Nemojte rastavljati fotoaparat ili matičnu stanicu.
- Prije čišćenja isključite HP adapter za izmjeničnu struju iz električne utičnice.
- Nakon duljeg korištenja litij-ionska baterija može se početi širiti. Ako umetanje ili uklanjanje baterije iz fotoaparata ili matične stanice postane otežano, prestanite koristiti bateriju i zamijenite je novom. Reciklirajte staru bateriju.

Nabava dodatne opreme za fotoaparat

For information about purchasing accessories, go to www.hp.com (Worldwide).

For information about where to purchase accessories, go to www.hp.com/eur/hoptions (Europe).

Neki dostupni proizvodi dodatne opreme:

- **HP Photosmart Quick Recharge Kit for HP Photosmart (komplet za brzo punjenje)**
Fotoaparati R-series —L1810A(Nisu dostupni u Latinskoj Americi.)
- **HP Photosmart R07 litij-ionska baterija za ponovno punjenje za HP Photosmart fotoaparate R-series — L1812A**
- **HP Photosmart adapter 3.3 V za izmjeničnu struju za HP Photosmart fotoaparate R-series —C8912A**
(Nije dostupno u Latinskoj Americi)
- **Memorijske kartice HP Photosmart SD**
 - Memorijske kartice HP Photosmart 128 MB SD—C8897A
 - Memorijske kartice HP Photosmart 256 MB SD—L1813A
 - Memorijske kartice HP Photosmart 512 MB SD—L1814A

NAPOMENA HP memorijske kartice nisu dostupne na Dalekom Istoku i u Latinskoj Americi.

- **HP Photosmart premium torbica za HP Photosmart fotoaparate R-series—L1811A**
- www.casesonline.com—Idite na www.casesonline.com i dizajnjirajte svoju vlastitu torbicu koja će odgovarati vašem HP Photosmart fotoaparatu R-series. Odaberite stil, materijal i boju za svoju torbicu za fotoaparat.

Dodatak: Podaci o garanciji i propisima

Izjava o ograničenoj garanciji tvrtke Hewlett-Packard

Podnožje HP Photosmart R-series (C8887A) ima ograničenu garanciju od 90 dana.

- HP garantira krajnjem korisniku da HP hardver, dodaci, softver i pribor neće imati greške u materijalima i kvaliteti izrade od dana kupnje do isteka gore navedenog perioda. Ukoliko HP dobije obavijest o takvim greškama za vrijeme trajanja garancije, HP će, po svom nahođenju, ili servisirati ili zamijeniti proizvode za koje se dokaže da imaju grešku. Zamjenski proizvodi mogu biti novi ili po svojim radnim karakteristikama jednaki novima.
- HP garantira da HP softver, ako se ispravno instalira i koristi, neće zbog grešaka u materijalu ili kvaliteti izrade zakazati u izvršenju svojih programskih zadaća od dana kupnje, u gore navedenom razdoblju. Ukoliko HP dobije obavijest o takvim greškama za vrijeme trajanja garancije, HP će zamijeniti softver koji ne izvršava svoje programske zadaće zbog takvih grešaka.
- HP ne garantira da će rad HP proizvoda biti neprekidan ili bez grešaka. Ukoliko HP nije u mogućnosti unutar razumnog perioda vremena servisirati ili zamijeniti bilo koji proizvod, a kako je navedeno u garanciji, nakon promptnog vraćanja proizvoda imate pravo na povrat novca u visini iznosa kupovne cijene tog proizvoda.

- HP proizvodi mogu sadržavati prerađene dijelove koji su po svojim radnim karakteristikama jednaki novima ili mogu biti već slučajno upotrijebljeni .
- Garancija ne obuhvaća greške koje su posljedica (a) neprikladnog ili nedosatanog održavanja ili podešavanja, (b) upotrebe softvera, međupovezivanja, dijelova ili pribora koje nije isporučio HP, (c) neovlaštenog modificiranja ili zloupotrebe, (d) rada izvan objavljenih specifikacija o okolini za taj prozvod, ili (e) neispravne pripreme mesta rada ili neispravnog održavanja.

- U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM ZAKONOM, GORE NAVEDENE GARANCije SU ISKLJUČIVE I NIJE IZREČENA NITI IMPLICIRANA NITI JEDNA DRUGA GARANCija ili UVJET, BILO PISMENI ili USMENI, A HP IZRIČITO PORIČE ODGOVORNOST ZA BILO KOJU IZVEDENU GARANCiju ili UVJETE TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE I POGODNOSTI AODREĐENU PRIMJENU.

Neke zemlje, države ili provincije ne dozvoljavaju vremensko ograničenje trajanja izvedene garancije pa se gore navedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne odnose na vas. Ova garancija vam osigurava određena zakonska prava, a moguće je da imate i neka druga prava, ovisno o zemlji, državi ili provinciji.

- Ograničena garancija HP-a vrijedi za svaku zemlju ili lokalitet gdje HP ima tehničku podršku za taj proizvod i gdje je isti ušao na tržište. Razina garancijske usluge može varirati ovisno o lokalnim standardima. Iz pravnih ili zakonodavnih razloga HP nema obavezu mijenjati oblik, prikladnost ili funkciju proizvoda kako bi on radio u državi za koju nikad nije bio namijenjen.

- U OPSEGU DOZVOLJENOM LOKALNIM PROPISIMA, PRAVNI LIJEKOVI UKLJUČENI U OVU IZJAVU O GARANCIJI SU JEDINI I ISKLJUČIVI PRAVNI LIJEKOVI KOJI SU VAM NA RASPOLAGANJU. OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA ILI ZA IZRAVNU, SPECIJALNU, SLUČAJNU, NEIZRAVNU (UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENU DOBIT ILI PODATKE) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE UTEMELJENA NA UGOVORU, NEZAKONITOM ČINU, ILI NA DRUGOJ PRAVNOJ OSNOVI. Neke zemlje, države ili provincije ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničenje garancije po osnovi slučajne ili neizravne štete pa se gore navedena ograničenja ili izuzimanja možda ne odnose na vas.
- UVJETI GARANCIJE SADRŽANI U OVOJ IZJAVI, OSIM U OPSEGU DOPUŠTENOM ZAKONOM, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU ILI MIJENJAJU OBVEZUJUĆA ZAKONSKA PRAVA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRODAJU HP PROIZVODA KUPCU TE PREDSTAVLJAJU DODATAK TIM PRAVIMA.

Uklanjanje materijala

Ovaj HP sadrži sljedeće materijale koji bi mogli zahtijevati posebno rukovanje kod uklanjanja:

- Litij-ionsku bateriju koja se može ponovo puniti
- Litij/mangan-dioksid bateriju
- Oovo u leguri za lemljenje i oovo u nekim komponentama

Uklanjanje ovih materijala može biti regulirano zbog važnosti zaštite okoliša. Za informacije o uklanjanju i recikliranju kontaktirajte lokalne vlasti ili Electronic Industries Alliance (Savez elektroničkih industrija, EIA) (www.eiae.org)